


# FANDELIER

## シーリングファンライト AS-5022-6

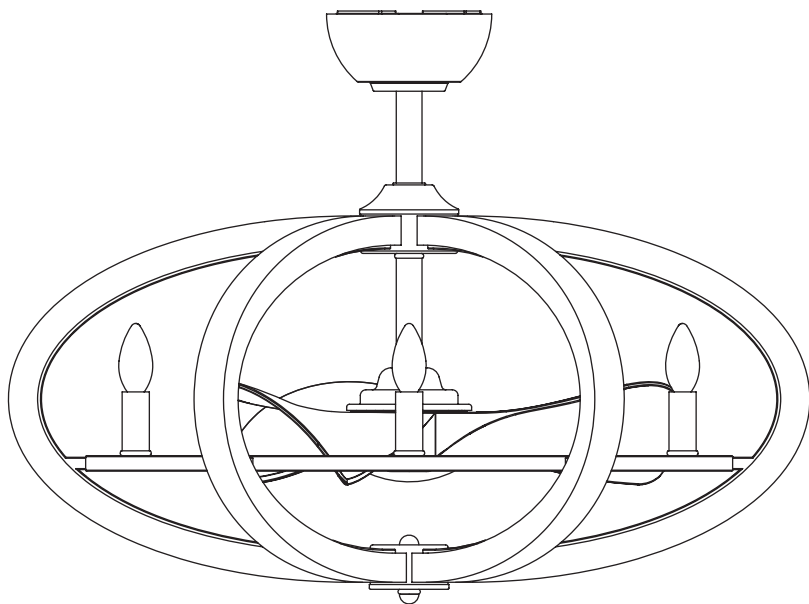

### 取扱説明書 保証書付

#### もくじ

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 安全上のご注意・・・・・・・・・・                    | 2～3 |
| 各部の名称・・・・・・・・・・                      | 4   |
| リモコンについて・・・・・・・・・・                   | 5   |
| お手入れのしかた・・・・・・・・・・                   | 6   |
| 故障かなの前に・・・・・・・・・・                    | 7   |
| 仕様・・・・・・・・・・                         | 7   |
| 長期使用製品安全表示制度に<br>基づく本体表示について・・・・・・・・ | 8   |
| 保証書・・・・・・・・・・                        | 9   |

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品を正しくお使いいただくために、必ずこの取扱説明書（保証書付）をよくお読みください。

なお、取扱説明書（保証書付）はいつでもお読みいただけるように大切に保管してください。

日本国内専用

# 安全上のご注意

- ご使用の前にこの『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- この説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事柄を示しています。表示と図記号の意味は次のとおりです。内容をよくご理解の上よくお読みください。

|                                                                                             |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。       |
|  <b>注意</b> | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性、および物的損害の発生が想定される内容を示します。 |
|            | この図記号はしてはいけない行為（禁止事項）を示します。<br>○の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。  |
|            | この図記号は必ずしてほしい行為を示します。<br>●の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。        |

## いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください


※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

|  <b>警告</b>                                               |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>絶対に分解したり、修理・改造をしない。<br>◆感電・発火したり、落下や異常動作の原因になります。   | <br>本体にぶらさがらない。<br>◆落下や転倒してけがの原因になります。                      |
| <br>運転中は羽根に触れない。<br>◆落下や破損してけがの原因になります。                | <br>お手入れの際は、必ず壁スイッチ、またはブレーカーを切る。<br>◆不意に動作してけがや感電の原因になります。 |
| <br>水をかけたり、濡らさない。<br>◆ショートして火災や感電の原因になります。             | <br>ランプに布や紙など燃えやすいものをかぶせない。<br>◆引火して火災の原因になります。            |
| <br>異常な振動や音が発生した場合は使用を中止する。<br>◆取り付けが緩み、落下やけがの原因になります。 | <br>ランプは指定ワット数以下の電球を使用する。<br>◆指定ワット数以上の電球を使うと火災の原因になります。   |

|  <b>注意</b>                                          |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>電源工事は必ず電気工事の有資格者に依頼する。<br>◆一般の方の電源工事は禁止されています。  | <br>直接、扇風機などで風をあてない。<br>◆落下してけがの原因になります。                                      |
| <br>表示された電源電圧以外では使用しない。<br>◆火災・感電の原因になります。          | <br>風を長時間体にあてない。<br>◆健康を害することがあります。                                           |
| <br>調光器のついている回路では使用しない。<br>◆故障や火災の原因になります。          | <br>屋内専用です。高温(40℃以上)、多湿(スチームの発生する場所など) になるところでは使用しない。<br>◆漏電して、火災・感電の原因になります。 |
| <br>点灯中・消灯直後はランプ・羽根にさわらない。<br>◆やけどやけがの原因になります。      |                                                                                                                                                                  |
| <br>殺虫剤をかけたり、周囲に薬品などを置かない。<br>◆引火して火災の原因になります。      |                                                                                                                                                                  |
| <br>油、ホコリの多いところでは使用しない。<br>◆引火やショートして火災や感電の原因になります。 |                                                                                                                                                                  |

## 安全上のご注意

- 床面から羽根下まで 2m 以上離して設置してください。
- 壁面から 50cm 以上離して設置してください。

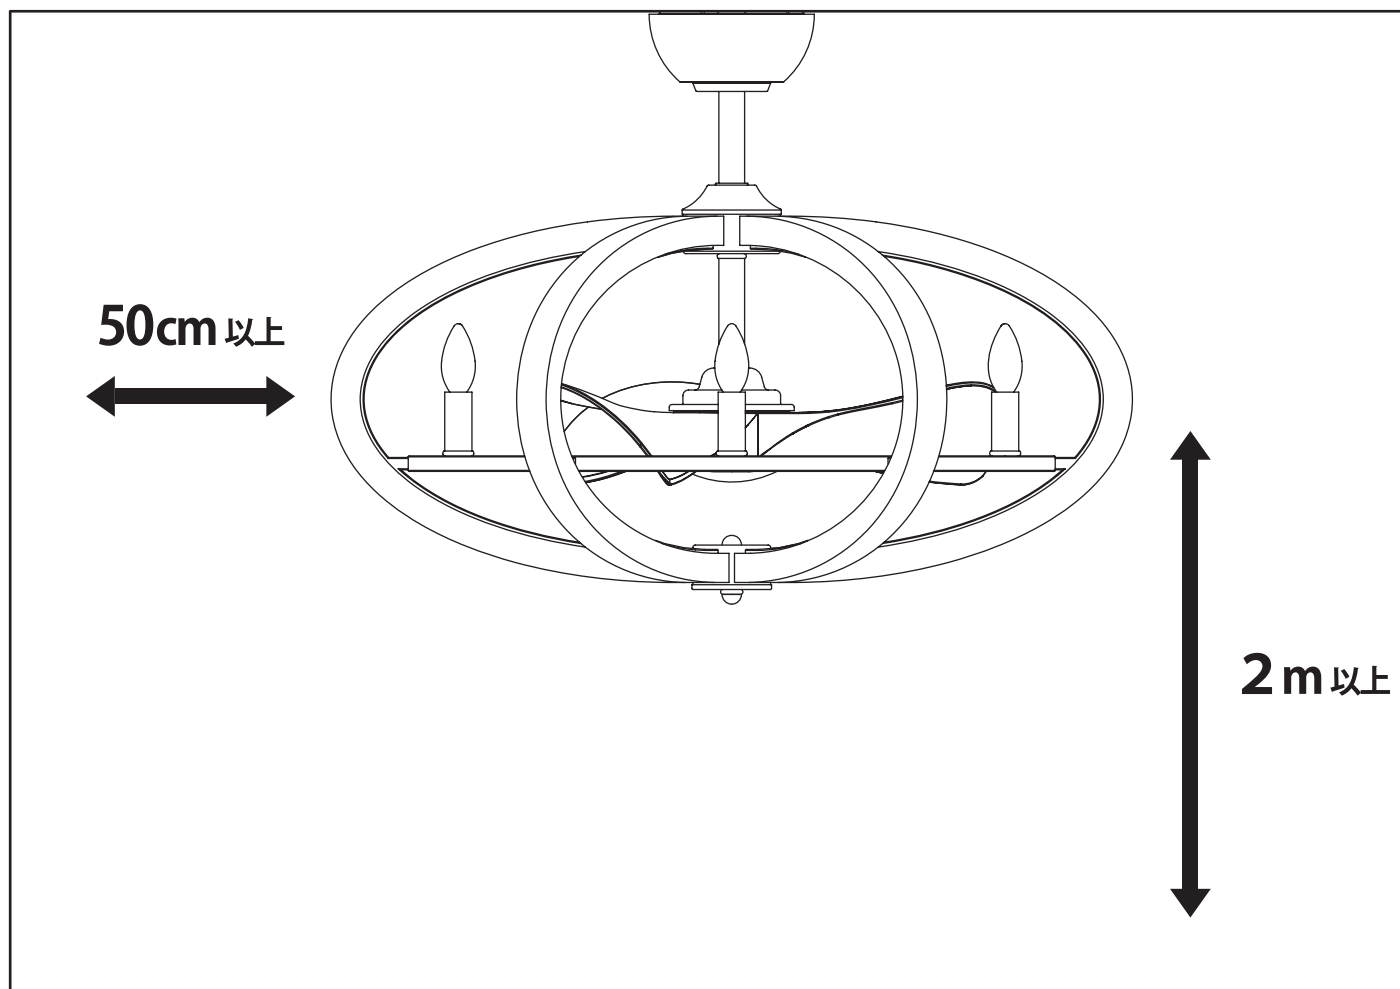


## 天井の耐荷重の確認

- 器具の取り付けは、器具質量の約 5 倍に耐える場所に設置をしてください。
- 【器具質量】 品番 AS-5022-6、重さ約 11.3kg
- 天井補強の確認は、工務店や電気店にご確認ください。

## これは故障ではありません

- 羽根が回転することにより、横揺れ（2 ～ 3cm）が起きることがあります。
- 羽根が回転するため、多少の風切音がします。
- 羽根の回転時、一度逆に動いてから通常の回転を始めます。

# 各部の名前

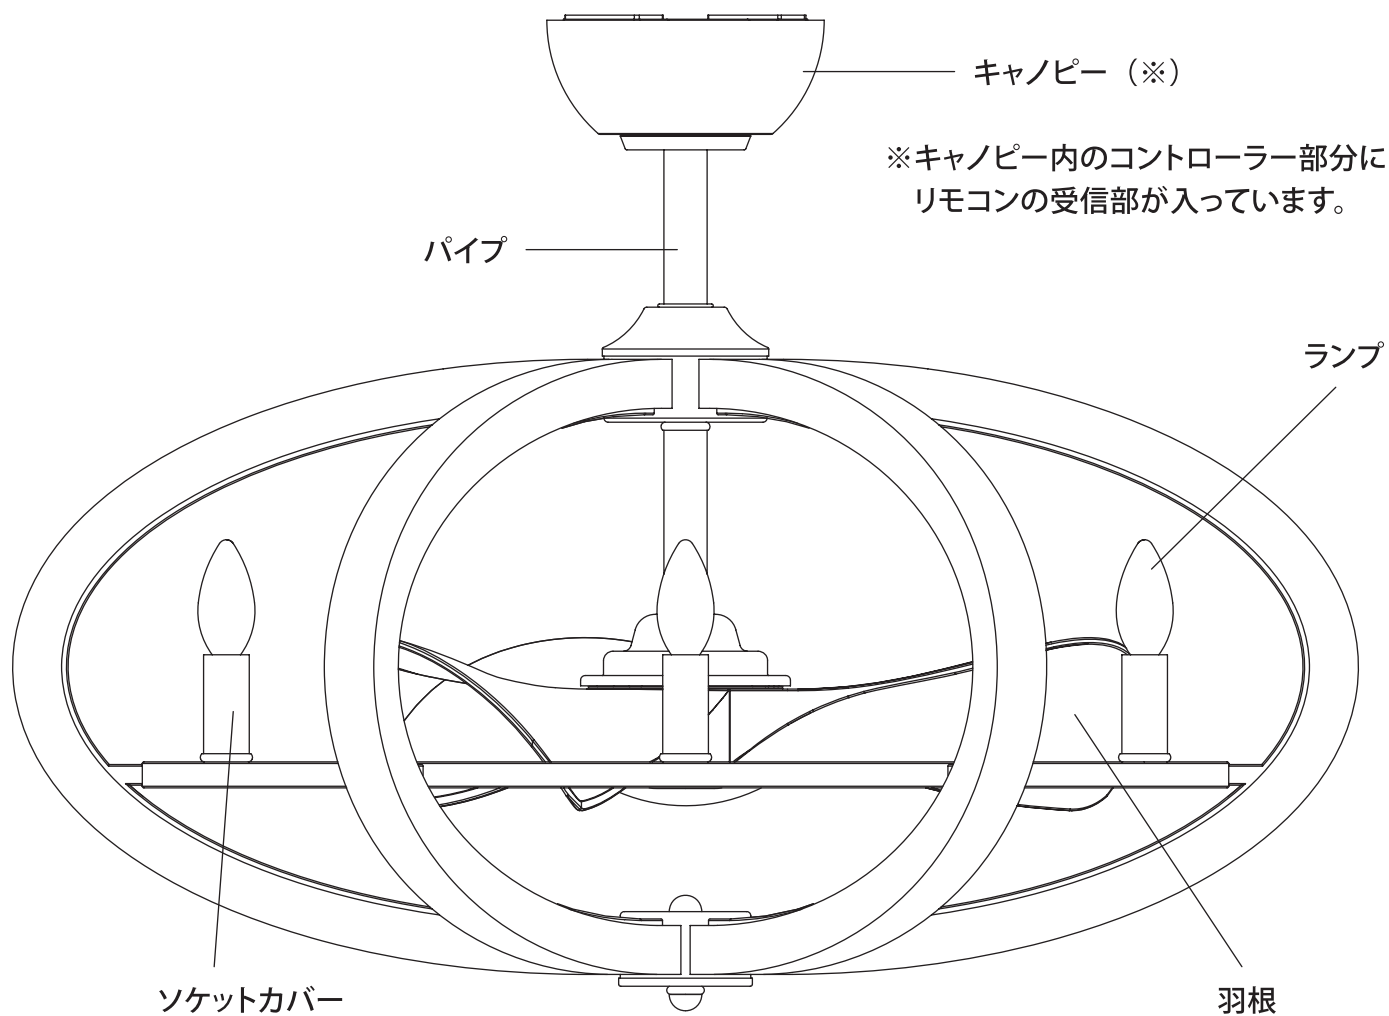

## ■付属品


※施工説明書 3 ページのパーツも全て付属します。

### ●コンクリート天井用



拡張ボルト ワッシャー スプリングワッシャー ナット  
各 4 点

### ●木製天井用

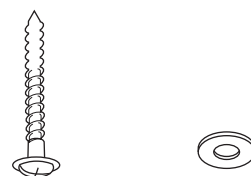


セルフタッピングネジ ワッシャー  
各 4 点


### ●リモコンセット



リモコン送信機




リモコンホルダー



ホルダー用ネジ 2 本

# リモコンについて

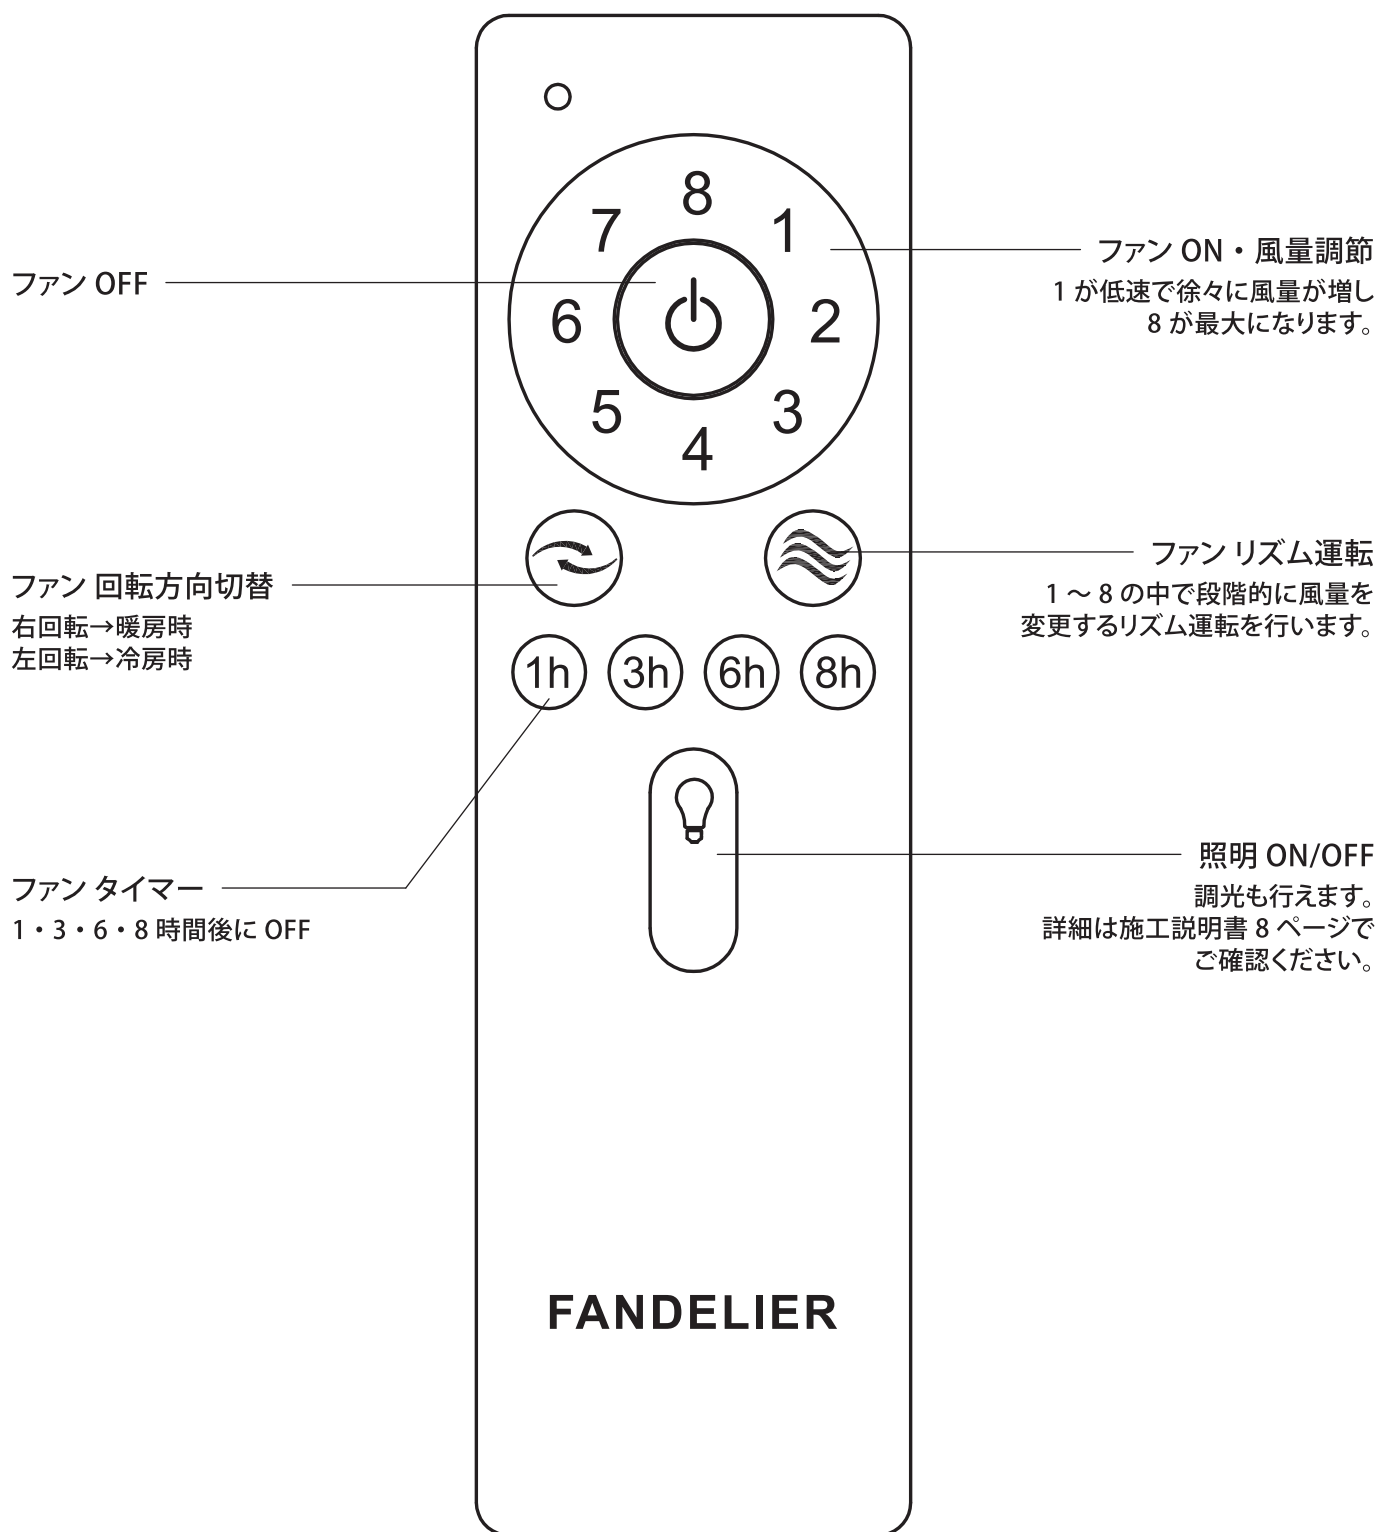

工場出荷時にペアリング設定はされています ※使用できない場合は施工説明書のペアリング設定をご覧ください

- ・ 乾電池は付属していません。2 本とも新しい単 4 形乾電池をご用意ください。
- ・ 乾電池が 1 本だけ新しい場合などは、リモコンが作動しない場合があります。
- ・ リモコンホルダーは使用しなくても問題ありません。

# お手入れのしかた


1. ファン、照明を「OFF」にする
2. 電源を切る
3. 安定した台などを用意する ※お手入れ中、転倒などされないようご注意ください。

## 本体、リモコン

本体の汚れを乾いた柔らかい布で拭き取ります。

汚れがひどい場合は、ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を、固く絞ってから汚れを拭き取り、最後に乾いた柔らかい布で拭き取ります。

- ・ 羽根に強い力を加えたりして、羽根の先端の高さを変えないでください。  
(本体の横揺れ、振動の原因になります)
- ・ ベンジンやアルコール、シンナー、漂白剤、アルカリ洗剤などは使用しないでください。  
(変形、変色の原因になります)
- ・ 科学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

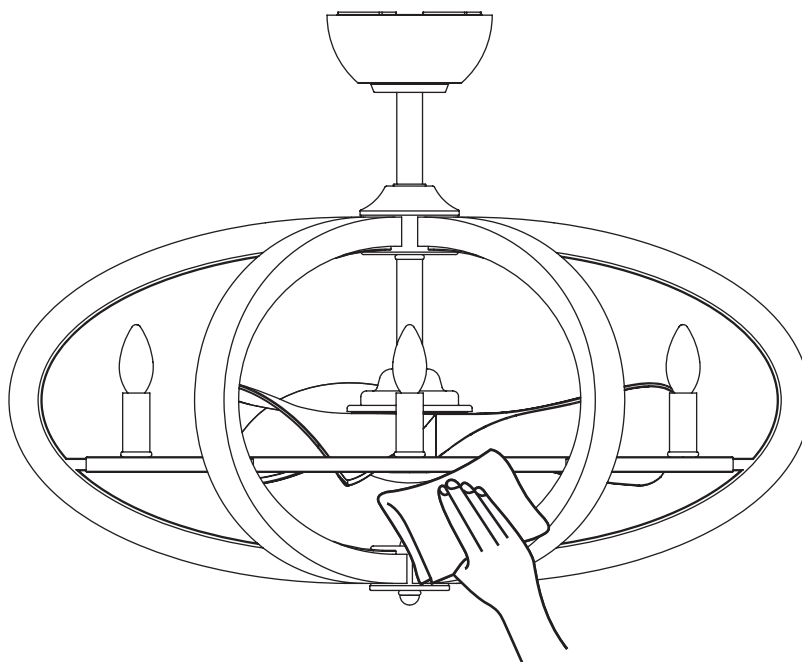

# 故障かなの前に

お問い合わせをする前にまず下記の点検と処置をお願いします。処置後、異常がある場合は電源を切りお買い上げの販売店・輸入元へご連絡ください。

| 症 状                                  | 考えられる原因                    | 処 置                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 運転しない<br><br>リモコンで作動しない<br><br>受信しない | 壁スイッチがOFFになっている            | 壁スイッチがONの場合は、いったんオフにし、約10秒後に再度ONにしてください。                       |
|                                      | リモコンの電池切れ                  | 2本とも新しい乾電池と交換してください。1本だけでは正しく動作しません。                           |
|                                      | リモコンの乾電池のプラスマイナスが逆になっている   | 乾電池の向きを正しくしてください。                                              |
|                                      | 受信部が障害物で遮られている             | リモコンの受信の妨げになるものを取り除くか、リモコンをできるだけ受信部に近づけて操作してください。              |
|                                      | 受信部に直射日光や他の照明器具の強い光が当たっている | リモコンの受信の妨げになるものを取り除くか、リモコンをできるだけ受信部に近づけて操作してください。              |
|                                      | リモコンを操作する際にボタンを確実に押していない   | 操作する際は、ボタンの端ではなく、中心部を押してください。                                  |
|                                      | 羽根の回転を妨げるものがある             | 電源をOFFにし、羽根の回転を妨げるものがないか確認をしてください。再度、電源をONにしてリモコン操作をおこなってください。 |

## 仕様

| 型番        | 定格電圧           | 消費電力(約)   | 重量(約)  |
|-----------|----------------|-----------|--------|
| AS-5022-6 | AC100V 50/60Hz | 40W (11W) | 11.3kg |

※屋内天井取付専用器具です。

※( )内は付属ランプの数値です。

### 適合ランプ(口金 E17)

LED 電球専用(非調光) 6W まで

### 付属電球(6本)

| 口金  | 消費電力 | 全光束   | 色温度   | 定格電圧 | 定格電流 | 定格寿命    |
|-----|------|-------|-------|------|------|---------|
| E17 | 1.8W | 200lm | 2700k | 100V | 35mA | 25,000h |

※付属電球は調光および調色はできません。

※調光をご利用いただく場合は調光対応電球をご用意ください。

# 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

## ■本体への表示内容

- ・経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っています。

【製造年】 本体に西暦 4 桁で表示してあります。

|                                                                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>【設計上の標準使用期間】 5 年</p> <p>設計上の使用期間を超えてお使いいただいた場合は、<br/>経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## ■設計上の標準使用期間とは

- ・運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ・設計上の標準使用期間は、無償保証機関とは異なります。また偶発的な故障を保証するものでもありません。

## ■標準使用条件 日本電機工業会自主基準 HD-116-3 による

| 大項目   | 中項目  |             | 小項目         |
|-------|------|-------------|-------------|
| 環境条件  | 電圧   |             | 単相 100V     |
|       | 周波数  |             | 50Hz / 60Hz |
|       | 温度   |             | 30℃         |
|       | 湿度   |             | 65%         |
|       | 設置条件 |             | 標準設置        |
| 負荷条件  |      |             | 定格負荷        |
| 想定時間等 | 天井扇  | 1 日あたりの使用時間 | 10 (h / 日)  |
|       |      | 1 日使用回数     | 5 (回 / 日)   |
|       |      | 1 年間の使用日数   | 180 (日 / 年) |
|       |      | スイッチ操作回数    | 900 (回 / 年) |
|       |      | 首振運転の割合     | 対象外         |

## ●「経年劣化」とは

長期間にわたる使用や放置に伴い生じる劣化をいいます。

# 保証書

お買い上げ後、保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、無料修理または交換をいたしますので、商品に本保証書を添えて、お買い上げの販売店・輸入元にご依頼ください。

|      |                  |    |           |
|------|------------------|----|-----------|
| 品名   | ファンデリア           | 型番 | AS-5022-6 |
| 購入日  | 年 月 日            |    |           |
| 販売店名 |                  |    |           |
| 保証期間 | 購入日より1年間（消耗品を除く） |    |           |
| お客様  | ご住所 〒            |    |           |
|      | お名前              |    |           |
|      | 電話番号             |    |           |

## 保証規約

- 取扱説明書の注意書きに基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万一故障した場合、無料にて故障箇所を当社所定の方法で修理もしくは交換させていただきます。
- 海外で使用された場合、あるいは不当な改造については当社は一切の責任を負わないものとします。
- 次のような場合には、保証期間中でも有料になります。
  - ①本保証書のご提示がない場合
  - ②本保証書の保証期間を経過した場合、または本保証書の字句を書き換えられた場合
  - ③お客様による輸送、移動時の落下、衝撃など、お客様の取扱いが適切でないために生じた故障、損害の場合
  - ④お客様による使用上の誤り、分解、改造、修理などによる故障および損害
  - ⑤天災、火災あるいは外部要因に起因する故障および損害
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.  
※本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。  
※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

## 補修用性能部品の保有期間

当社はこの商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年間保有しています。

この保証書は本書に明記した保証期間、条件のもとにおいて無料修理または交換を約束するものです。  
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間経過後、ご不明な点がある場合は販売店または株式会社オーブまでお問い合わせください。

長年ご使用の  
シーリングファンライトの  
点検を！

このようなことは  
ありませんか？

- スイッチ、リモコン操作しても運転しない。
- 回転が遅い、または回転が不規則。
- 回転する時に異常な音や振動がする。
- モーター部が異常に熱い。
- 焦げ臭いにおいがする。

使用  
中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、運転を中止し、ブレーカーを切り、必ず販売店または工事店に点検・修理をご相談ください。

販売元

株式会社オーブ

〒107-0061 東京都港区北青山3-8-13

TEL：03-5766-6790 FAX：03-5766-6791

E-mail：support@mu-ra-chandelier.com

営業時間：11時～18時 ※土日祝祭日は受け付けておりません。