

取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
お客様の安全と、当製品を末永くご利用いただく為に、
ご使用前に必ずご熟読いただき、
内容をよくご理解いただいた上で正しくご使用ください。

ウォールランプ

OF-064-1B

ORRB

安全上のご注意

ご使用になる方々への事故や損害を未然に防止するため、必ず守っていただきたい項目について次のマークで表示しています。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が生じることが想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、傷害や物的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。



このマークは、してはいけないことを表わしています。



このマークは、気をつける必要があることを表わしています。



警告



器具の重量に耐える強度を保持した壁面に取り付けてください。
凸凹や傾斜のある壁面には取り付けないでください。
●落下、破損の原因になります。



器具は非防水です。屋外や、風呂場など湿気が多い場所や水のかかる場所では使用できません。
●火災、感電、絶縁不良の原因になります。



点灯中及び消灯直後は器具及び電球が高温になっています。絶対に素手で触らないでください。
●やけどの原因になります。



器具のそばにストーブ等の高温になるものは置かないでください。
また、燃えやすいもの等の近くでは使用しないでください。
●火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。



指定の電球以外は使用しないでください。
●火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。



器具や電球を布や紙、アルミ箔等で覆って使用しないでください。
●火災、焼損、過熱、故障、変形の原因になります。



器具にぶら下がったり、重い物を引っ掛けたり、物をぶつけたりしないでください。
●落下、故障、変形の原因になります。



注意



電源コードを無理に引っ張ったり、ねじったり曲げたりしないでください。
また、電球表面にコードが触れないようにしてください。



器具や電球に着色等をしないでください。



器具を改造したり部品を追加、変更して使用しないでください。



器具から煙が出たり異臭がした時は速やかに電源を切り販売店もしくは弊社までご相談ください。




廃棄される場合は廃棄業者への安全面に十分配慮して処理してください。



ご使用にならない時は必ずスイッチをオフにして、コンセントから電源プラグを抜いてください。

各部名称

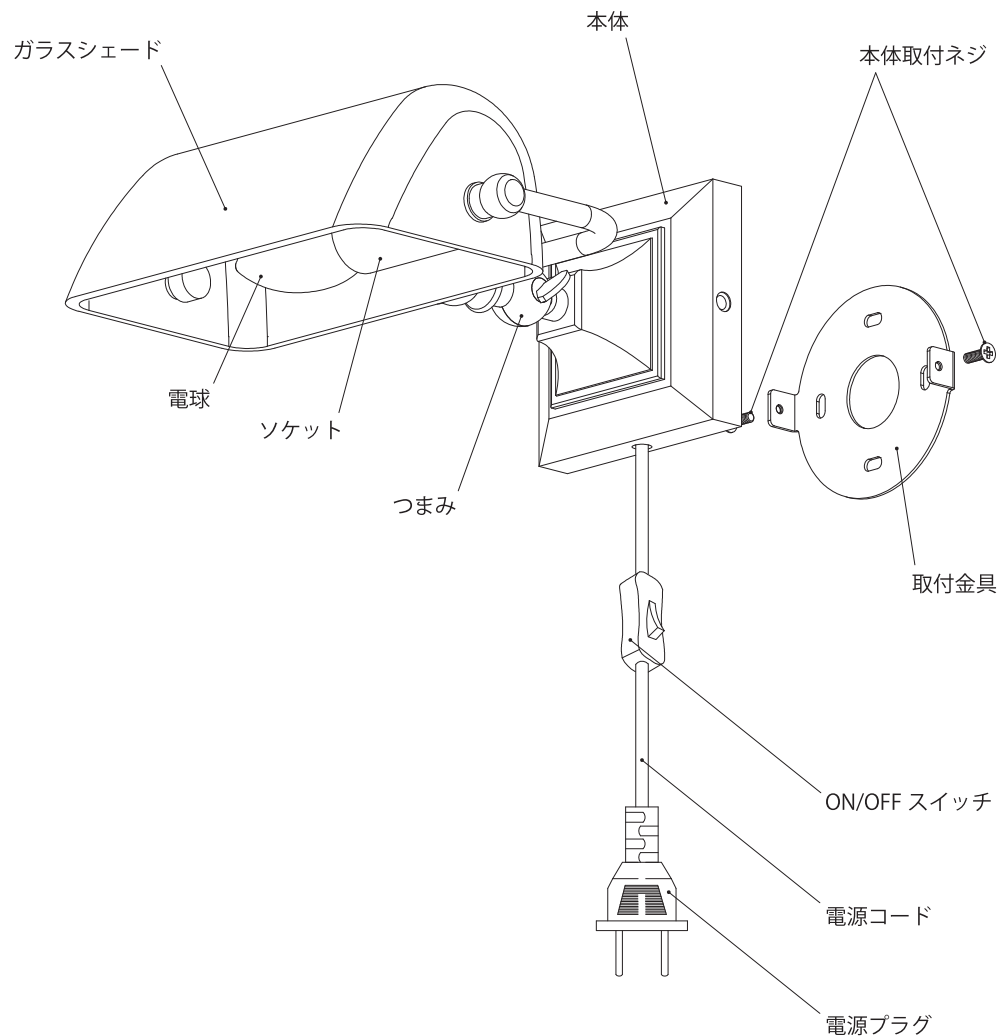

■付属品



壁面固定ネジ(アンカー付)×4個

取り付け面の材質が木材の場合は、プラスチック(アンカー)を外し
ご使用ください。コンクリートの場合はアンカーをご使用ください。
壁面の材質に合わない場合は、専門店で適切なものをお買い求めください。


■対応電球

口金：E17
ワット数：40Wまで
LED 電球対応

取り付け方法

器具の取り付けは重量に耐えるところに確実にしておこなってください


- 1 本体から取付金具を外し、任意の位置にセットし、壁面固定ネジを使用し工具でしっかりと取り付けてください。

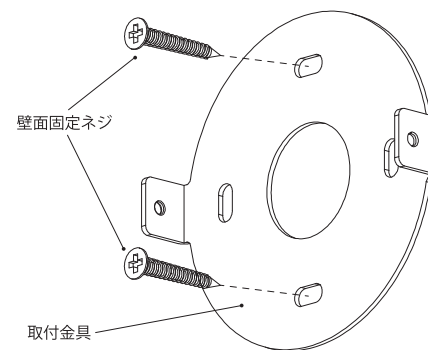

注意


付属の壁面固定ネジが壁面の材質に合わない場合は、専門店で適切なものをお買い求めください。

- 2 本体を取付金具にかぶせ、本体取付ネジで固定してください。

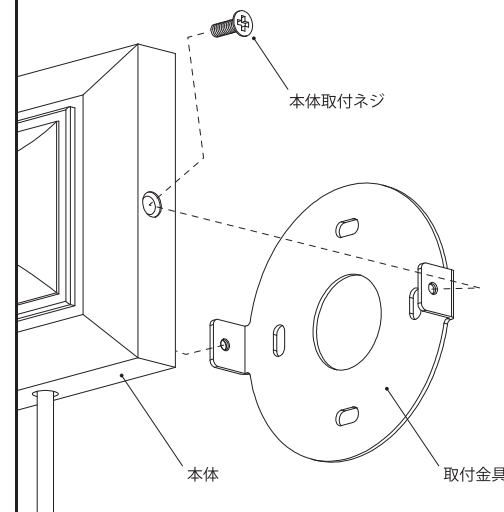


点灯方法

電源プラグをコンセントに差し込み、ON/OFFスイッチをオンにして点灯を確認してください。

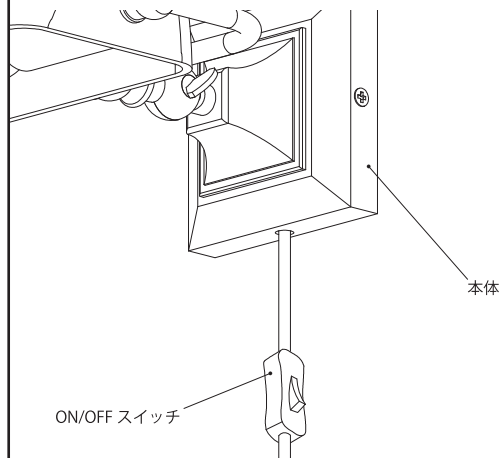

角度調整

つまみを反時計回りに緩めると、シェードの角度調整ができます。

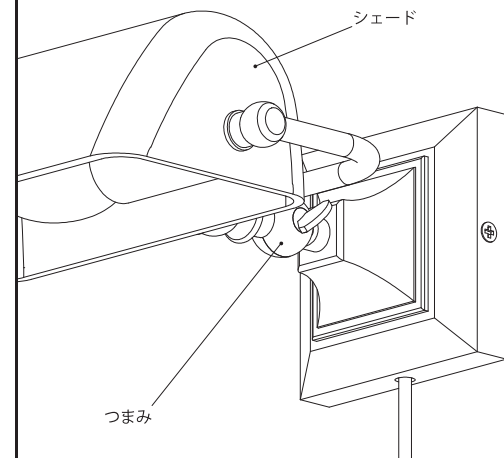

販売元

株式会社 オープ

〒107-0061 東京都港区北青山3-8-13
TEL:03-5766-6790 FAX:03-5766-6791
E-mail:support@mu-ra-chandelier.com

営業時間:11:00~18:00
※土日祝祭日は受け付けておりません。